


Analogmeter-Element

Mit diesem Element ist es möglich, analoge Statuswerte in einer graphischen Anzeige darzustellen.

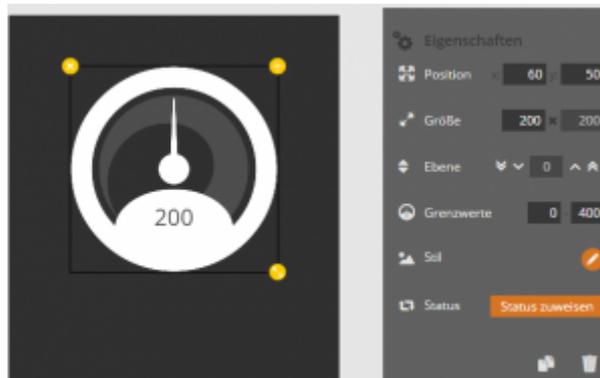

Das Einfügen erfolgt über das Ziehen des „Analogmeter“-Symbols auf die Fernbedienung. Als Statusgeräte können im Eigenschaftenmenü sämtliche Geräte zugewiesen werden, die den Status des Verbrauchs zurückgeben können. Zudem können zur Regelung der Ausschlagstärke die Grenzwerte für Minimum und Maximum eingetragen und der Stil angepasst werden.



Die Darstellung erfolgt sowohl über den Ausschlag der Nadel als auch über die Anzeige des Wertes.

From:
<http://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:
<http://doku.mediola.com/doku.php?id=creator:ui-remote-analogmeter>

Last update: **2015/08/25 17:08**

