


Button-Element

Tasten sind Elemente, die bei Betätigung eine Funktion auslösen. Das Einfügen erfolgt über das

Ziehen des „Button“-Symbols  auf die Fernbedienung.

Die Eigenschaften der selektierten Taste können im Eigenschaften-Menü zugewiesen werden. Tastenbilder können aus zwei Bildern für Hintergrund (universelle Tastenfläche) und Vordergrund (Funktions-Icon) zusammengesetzt werden. Ist sowohl ein Hintergrund- als auch ein Iconbild gewählt, wird das Icon automatisch mittig über das Hintergrundbild positioniert. Grundsätzlich wird bei Tasten unterschieden, ob lediglich eine Aktion ausgelöst oder gleichzeitig auch ein Status angezeigt werden soll.

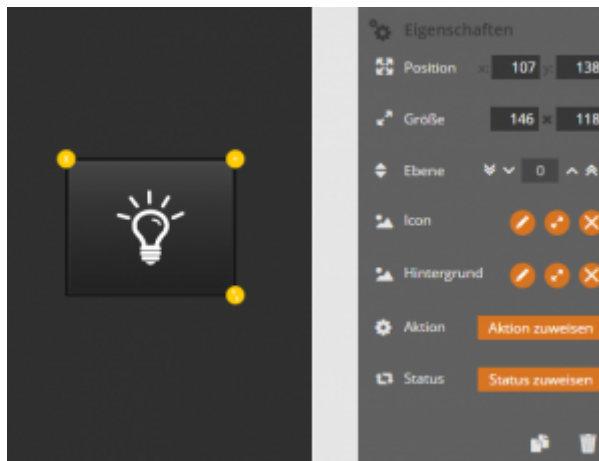

Aktion hinzufügen

Damit eine Aktion beim Tastendruck ausgelöst werden kann, muß der Taste im Eigenschaftenmenü eine **Aktion zugewiesen** werden.

Statusanzeige hinzufügen

Damit ein Status angezeigt werden kann, muß der Taste im Eigenschaftenmenü ein **Status-Gerät zugewiesen** werden. Statustasten wechseln dynamisch je nach Status ihre Grafik. Wird im Eigenschaftenmenü kein Statusgerät zugewiesen, bleibt das Tastenbild auf der Fernbedienungsoberfläche immer gleich.

From:
<http://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:
<http://doku.mediola.com/doku.php?id=creator:ui-remote-button>

Last update: **2015/08/25 16:12**

