

Gateway sperren

Um die Gatewaysperre zu nutzen muss mindestens die App Version 1.17 und eine Firmware Version 1.14 verwendet werden. Die Gatewaysperre ist nur für die V6-Serie verfügbar.


Seit der App Version 1.17 ist es möglich, das Gateway gegen gewollte oder ungewollte Änderungen zu schützen, in dem es in einen „gesperrt“ Zustand versetzt wird. In diesem Zustand ist es nicht möglich, Änderungen am System vorzunehmen, außer Tasks. Die Tasks können weiterhin aktiviert/deaktiviert werden. Es ist nicht möglich, weitere Geräte am System anzulernen oder bestehende Geräte vom System zu löschen. Es ist auch nicht möglich, Änderungen an Tasks oder dem Alarm vorzunehmen.

Die Gatewaysperre und der Alarm sind eng miteinander verbunden. Wird der Alarm aktiviert, wird das Gateway automatisch gesperrt, um Änderungen am System zu vermeiden. Wird der Alarm deaktiviert, wird die Systemsperre nicht automatisch aufgehoben.

Wichtig: Alarmpin und die PIN der Gatewaysperre sind immer dieselben.


Um ein Gateway zu sperren, geht man in Einstellungen → Gateway. Hier wählt man das Gateway aus, das gesperrt werden soll. Danach geht man in die Experteneinstellungen. Dort findet man den Button „Sperren“ oder „Entsperren“, wenn das Gateway bereits gesperrt ist.

Tippt man auf „Sperren“ kann das Gateway gesperrt werden.

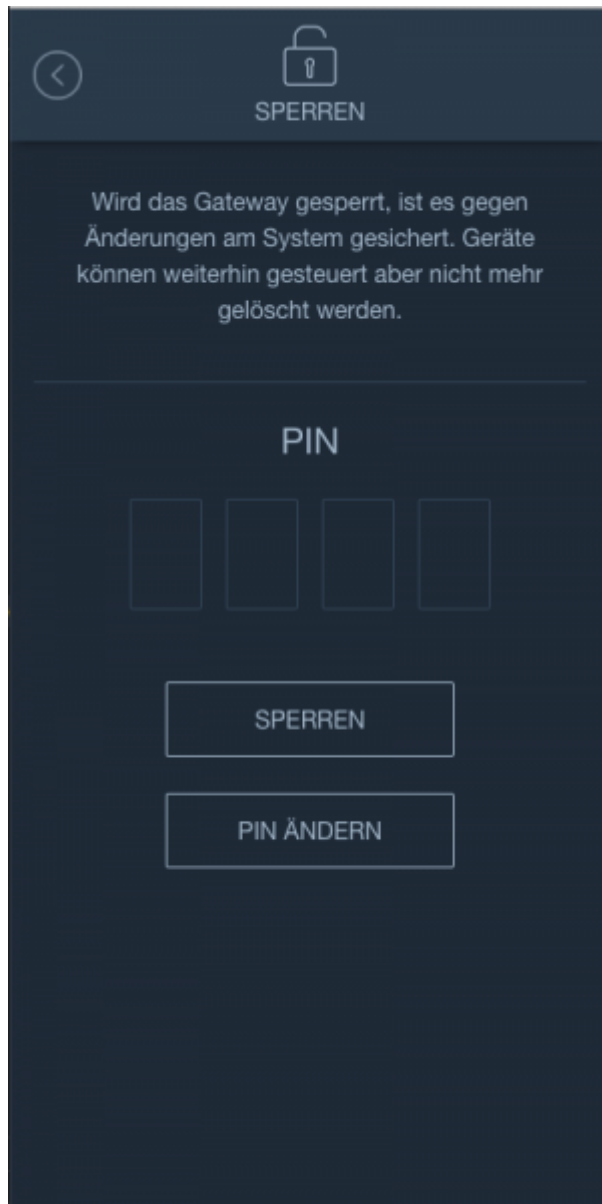

Gateway entsperren

Sind ein oder mehrere Gateways gesperrt, wird dies auf dem Dashboard dargestellt:

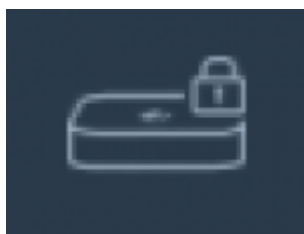


Durch tippen auf das Icon können die Gateways entsperrt werden. Ein weiterer Weg ist zurück in die Experteneinstellungen des Gateways zu gehen und dort das Gateway zu entsperren.

PIN ändern

Die PIN kann über die Experteneinstellungen des Gateways geändert werden. Dazu geht man in

Einstellungen → Gateway. Hier wählt man das Gateway aus, für das der PIN geändert werden soll. Danach geht man in die Experteneinstellungen. Dort findet man den Button „Sperren“. Durch Tippen auf Sperren öffnet sich der „Sperren“ Dialog. Dort findet man den Button „PIN ändern“.

Wichtig: Der Default PIN lautet: 0000 und sollte nach Inbetriebnahme geändert werden. Die PIN, die hier vergeben wird, kann nicht wiederhergestellt werden. Geht die PIN verloren, muss das System zurückgesetzt werden.

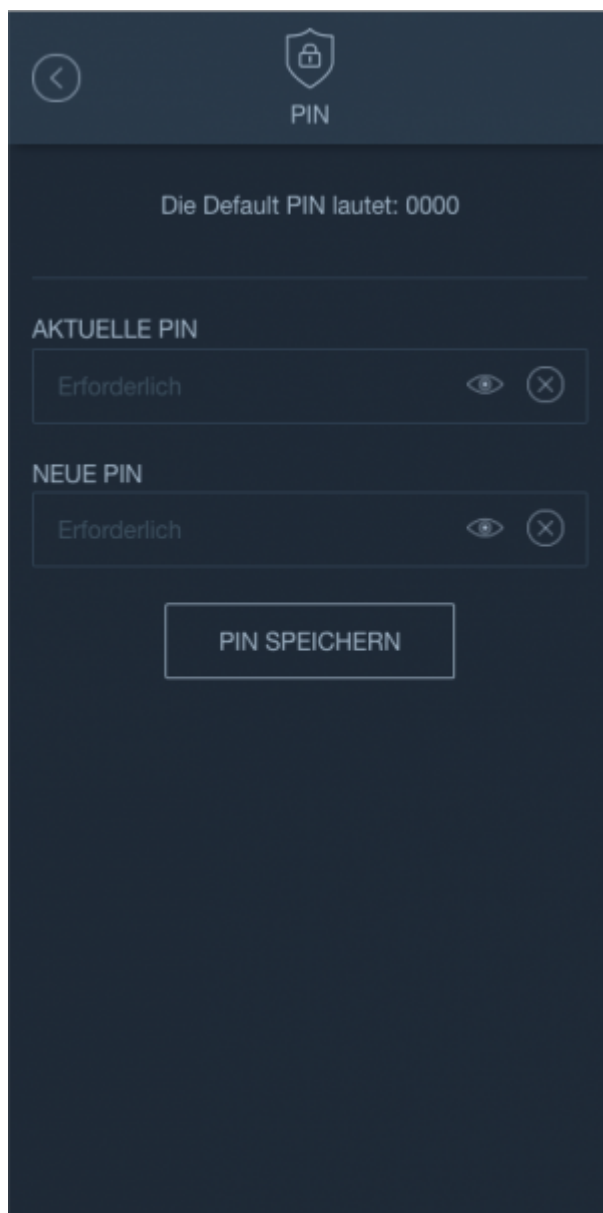

From:

<http://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:

http://doku.mediola.com/doku.php?id=de:iqontrol_neo:gateway_sperren

Last update: **2020/07/24 13:14**

