



Firmware Update

Um die Firmware eines AIO GATEWAY der V6-Serie zu aktualisieren, wähle Sie im ConfigTool NEO den Tab „Allgemein“ aus.

Steht ein Firmware-Update zur Verfügung erscheint im ConfigTool NEO eine entsprechende Benachrichtigung.

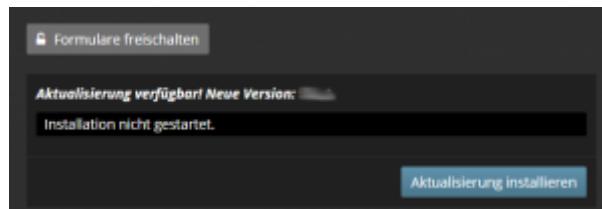


Mit einem Klick auf „Aktualisierung installieren“ wird das Update gestartet.

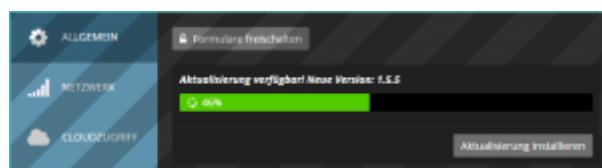

Nachdem das Update gestartet wurde, läuft ein Ladebalken voll. Ist dieser bei 100% angekommen und das Update beendet, startet das AIO Gateway V6 neu und man wird auf die Startseite des ConfigTools NEO geleitet.

Manuelles Firmware-Update

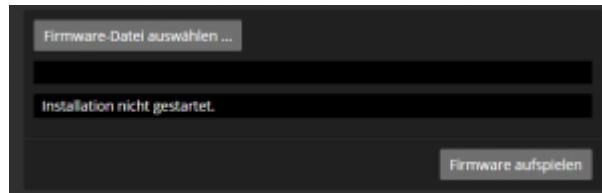

Um die Firmware des AIO Gateway V6 manuell zu aktualisieren (oder eine ältere Version aufzuspielen), benötigt man die jeweilige Version der Firmware als Datei. Diese kann [hier](#) heruntergeladen werden.

Mit einem Klick auf „Firmware-Datei auswählen“ wählt man nun die heruntergeladene Firmware aus und startet den Vorgang mit einem Klick auf „Firmware aufspielen“.

From:
<https://doku.mediola.com/> - Dokumentationen

Permanent link:
<https://doku.mediola.com/doku.php?id=de:v6:firmwareupdate>

Last update: **2020/06/15 16:04**



