


externe IR-Anschlüsse des AIO GATEWAY

Die Abbildung unten zeigt, wie die Buchsen zum Anschluß der externen IR-Dioden am AIO GATEWAY benannt sind.

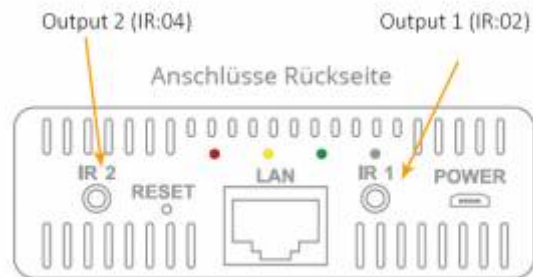

Um IR Kommandos über externe IR-Dioden aussenden zu können, muß bei dem jeweiligen Gerät bei „IR senden über“ eine dieser beiden Output-Optionen gewählt und die Diode in die entsprechende Buchse gesteckt werden.

Das Bild zeigt die Benennung der Buchsen im Gerätemanager des AIO CREATOR NEO. In IQONTROL heißt die Auswahl Ausgang 1 (statt Output 1) und Ausgang 2 (statt Output 2).

From:

<http://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:

<http://doku.mediola.com/doku.php?id=de:gatewayconfigtool:aiogateway-ext-ir>

Last update: **2015/11/24 08:37**

