

## Allgemeine Infos

Leider ist es nicht möglich, Einstellungen des alten Alarms auf den neuen Alarm zu übernehmen. Daher werden bei einer Umstellung auf den neuen Alarm die alten Alarmeinstellungen unwiderruflich gelöscht. Daher sollte nur auf den neuen Alarm umgestellt werden, wenn der alte Alarm gelöscht werden kann.

**Wichtig:** Umstellen auf den neuen Alarm ist erst ab App Version 1.17 und Firmware Version 1.14 mit einem Gateway der V6-Serie möglich.

Ist der alte Alarm nicht in Benutzung, wird von der App automatisch auf den neuen Alarm umgestellt.

### Auf den neuen Alarm umstellen

Zum Umstellen auf den neuen Alarm gehen Sie in Einstellungen → Alarm. Wenn Sie die passende App und Firmware Version haben, bekommen Sie einen Button zum Aktivieren des neuen Alarms angeboten.

Zum Löschen des aktuellen Alarms wird der PIN benötigt. Ohne PIN kann nicht auf den neuen Alarm umgestellt werden. Einmal auf den neuen Alarm umgestellt, ist es nicht möglich, den alten Alarm wiederherzustellen.



## ALARMEINSTELLUNGEN

Ein neues Alarm Feature für ihr Gateway ist verfügbar. Zum Aktivieren des neuen Features tippen Sie auf "Aktivieren".

**AKTIVIEREN**

**GATEWAY**

**AIO GATEWAY (192.168.55.121)** 

**AKTIVIERUNGSVERZÖGERUNG**

**Keine Verzögerung** 

**SPEICHERN**

---


**AKTUELLE PIN**

Aktuelle PIN  

**NEUE PIN**

Neue PIN  

**NEUE PIN BESTÄTIGEN**

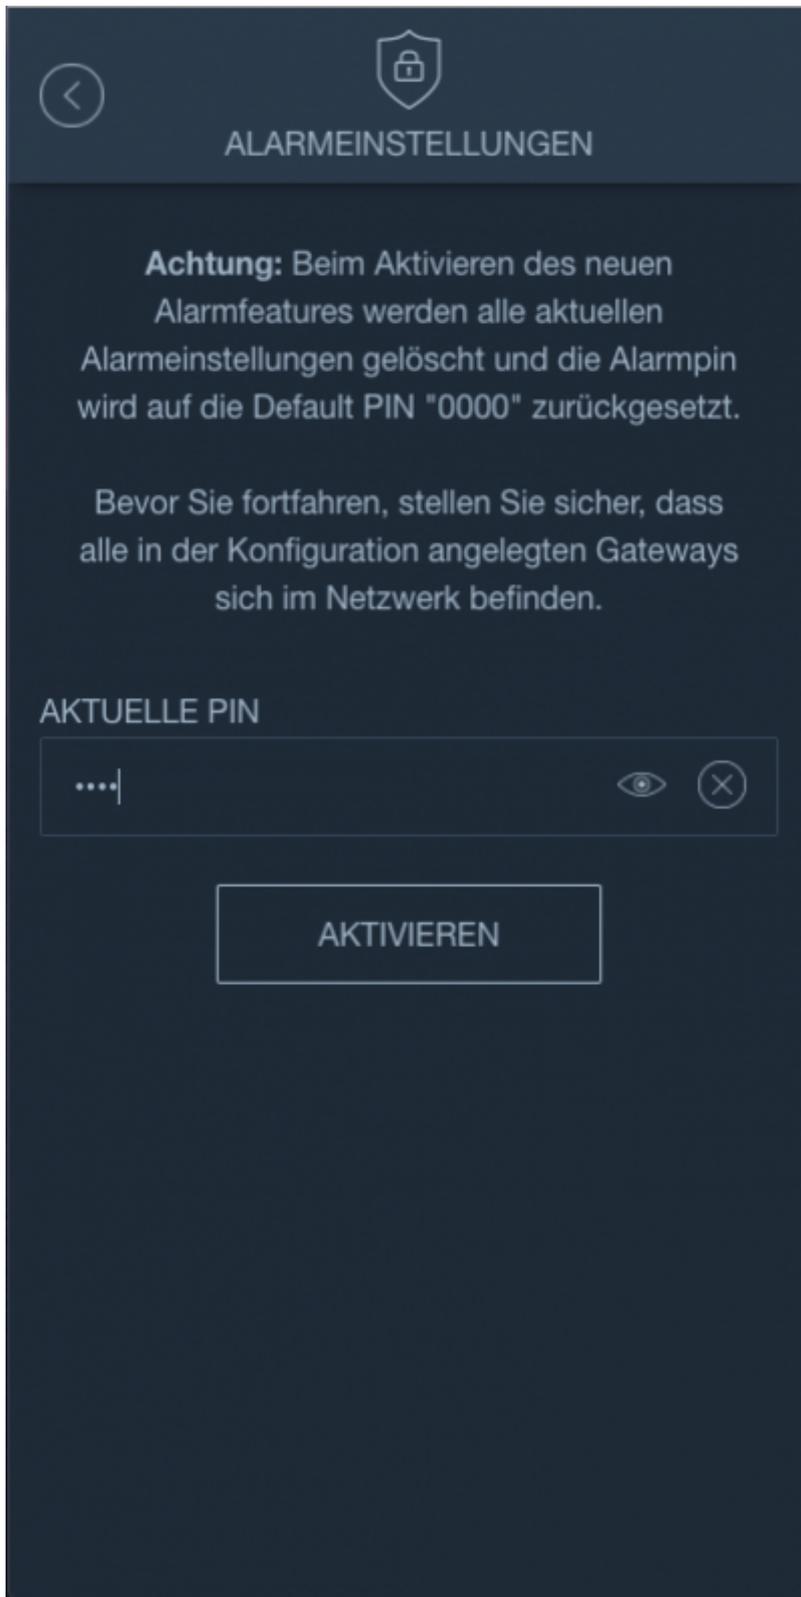

From:  
<http://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:  
[http://doku.mediola.com/doku.php?id=de:iqontrol\\_neo:alarm\\_migrieren](http://doku.mediola.com/doku.php?id=de:iqontrol_neo:alarm_migrieren)

Last update: **2020/07/17 11:45**

