



Ein Firmware-Update machen


Wir empfehlen Ihr AIO GATEWAY in IQONTROL NEO stets mit der neusten Firmware zu betreiben.

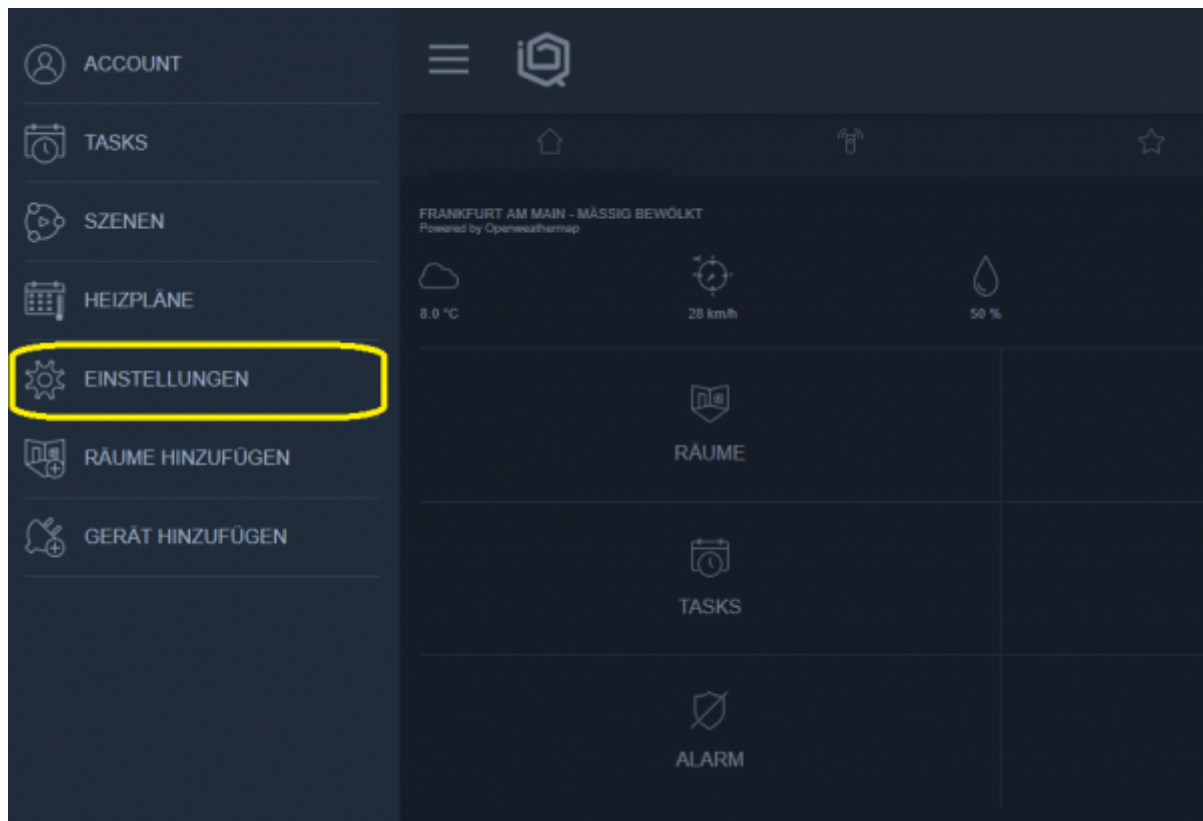


Um die Firmware Ihres Gateways zu aktualisieren, gehen Sie im Hauptmenü zunächst in die Einstellungen...

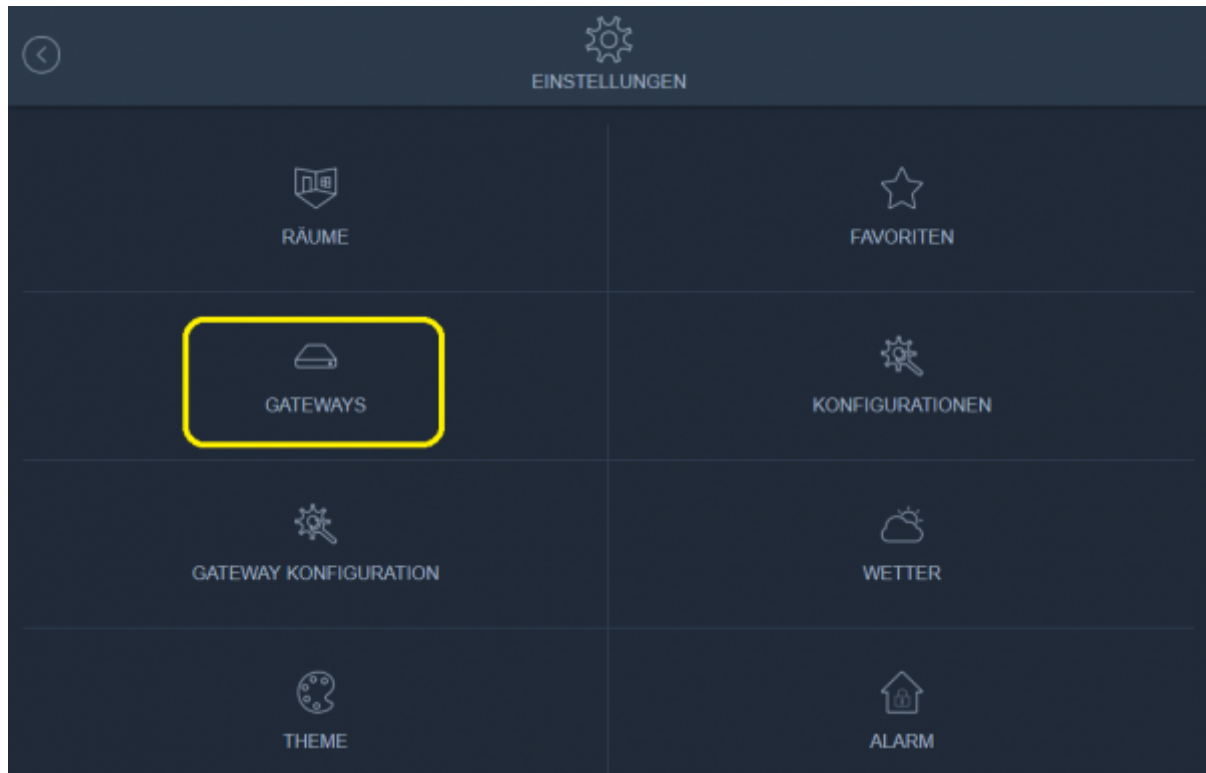

... und tippen hier auf *Gateways*.

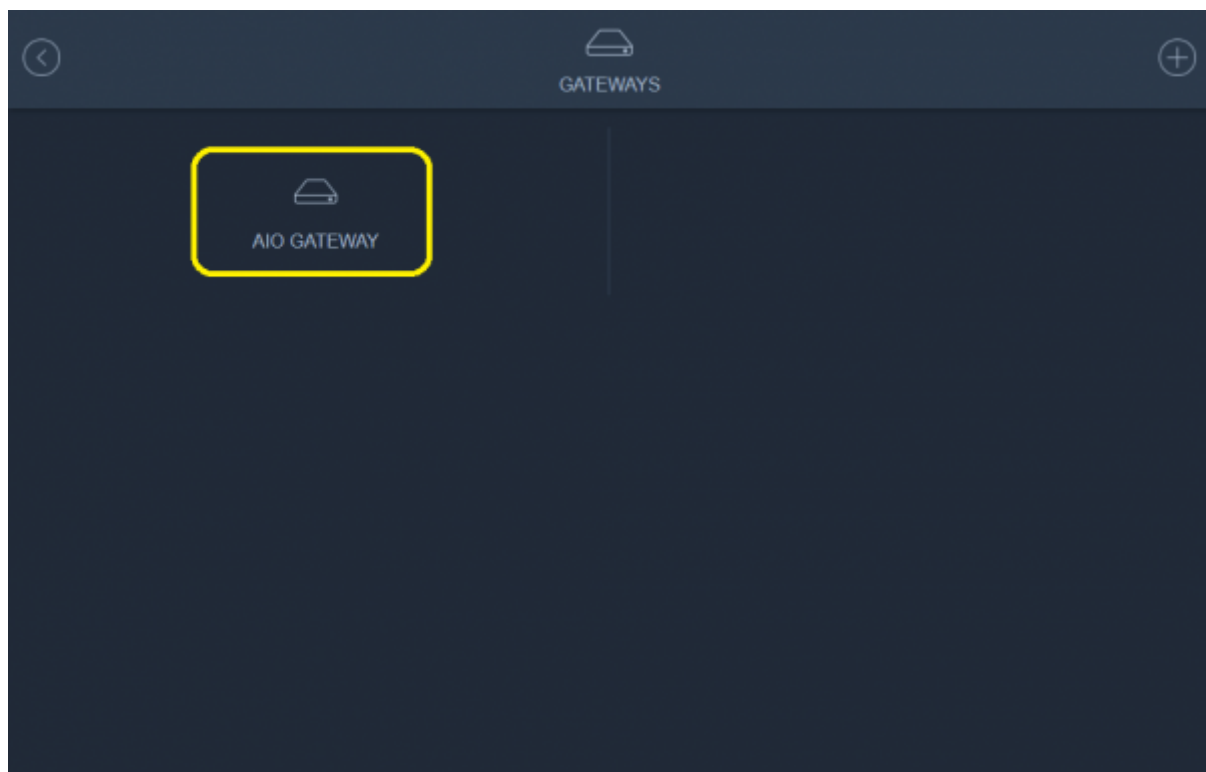

Wählen Sie im Anschluss Ihr AIO GATEWAY aus.

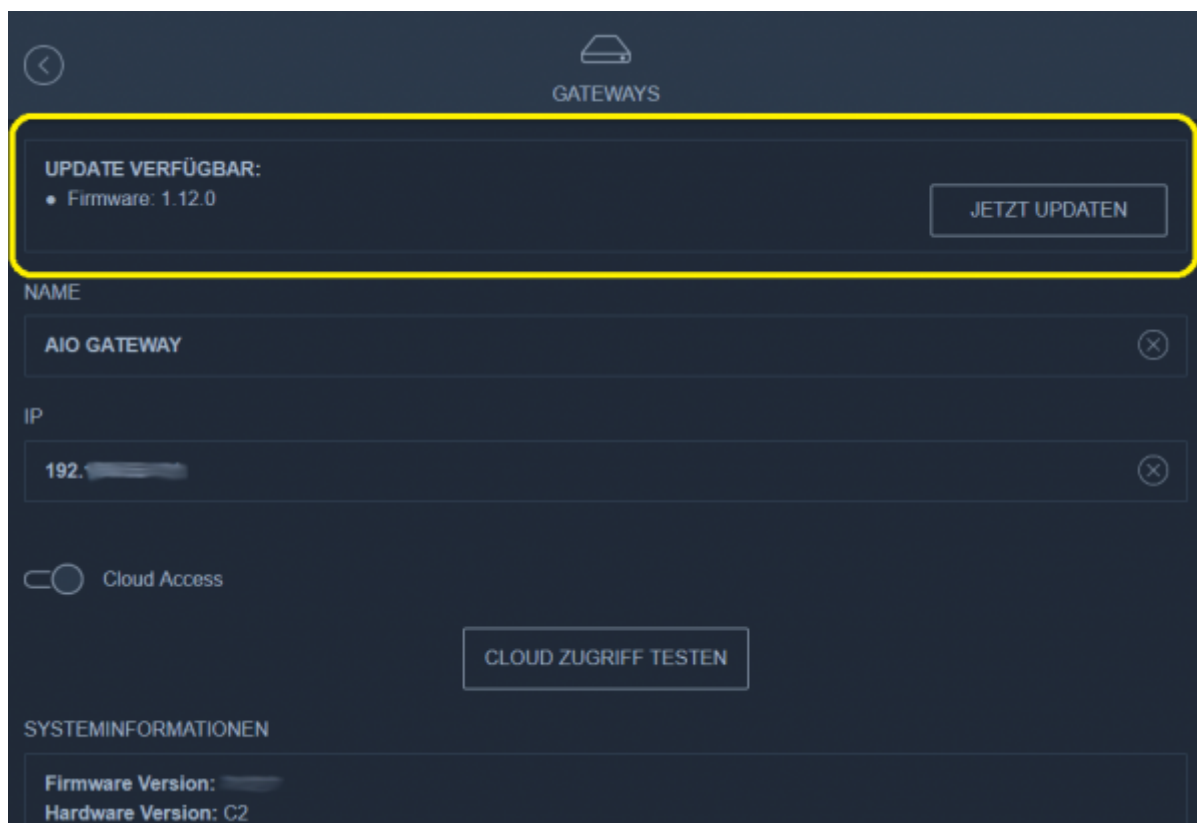

Ganz oben in den Gateway-Einstellungen finden Sie eine Meldung, sofern ein neues Firmware-Update verfügbar ist. Tippen Sie auf *Jetzt Updaten*, um die neueste Version zu installieren. Haben Sie bereits die neueste Firmware-Version auf Ihrem Gateway installiert, wird diese Meldung nicht angezeigt.

From:

<http://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:

http://doku.mediola.com/doku.php?id=de:iqontrol_neo:fwupdate

Last update: **2020/02/21 16:57**

