



Firmware Update

Um die Firmware eines AIO GATEWAYS der V6-Serie zu aktualisieren, wählen Sie im ConfigTool NEO den Tab *Allgemein* aus.

Steht ein Firmware-Update zur Verfügung erscheint im ConfigTool NEO eine entsprechende Benachrichtigung.

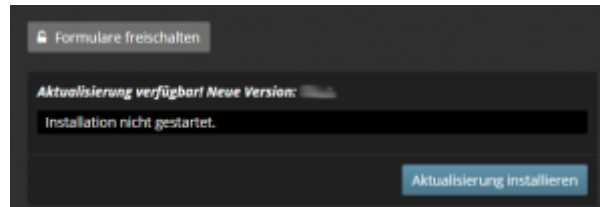

Mit einem Klick auf *Aktualisierung installieren* wird das Update gestartet.

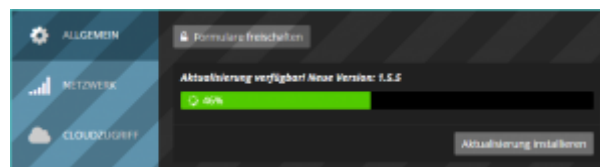

Nachdem das Update gestartet wurde, läuft ein Ladebalken voll. Ist dieser bei 100% angekommen und das Update beendet, startet das AIO GATEWAY V6 Plus neu und man wird auf die Startseite des ConfigTools NEO geleitet.

Manuelles Firmware-Update

Sie können auch manuell eine Firmware aufspielen, z. B. um ein Problem mit dem Gateway zu beheben. Dies ist ausschließlich im [Recovery-Modus](#) möglich.

From:
<https://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:
<https://doku.mediola.com/doku.php?id=de:v6:v6plus-firmwareupdate>

Last update: **2020/06/22 17:01**

