


Fernbedienungselemente & -gruppen fixieren

Um die Gestaltung der Fernbedienungsseiten zu erleichtern, ist es in manchen Fällen sinnvoll (z.B. wenn mehrere Elemente in Ebenen übereinander platziert sind), einzelne auf der Seite platzierte Elemente zu fixieren, so dass sie nicht verschoben werden können.

Zum Fixieren selektieren Sie einfach das entsprechende Element bzw. die Gruppe und aktivieren Sie die Lock-Funktion durch Anklicken des Anker-Icons in den Eigenschaften. Ist das Element/ die Gruppe fixiert, wird das durch ein orange gefärbtes Anker-Icon angezeigt.

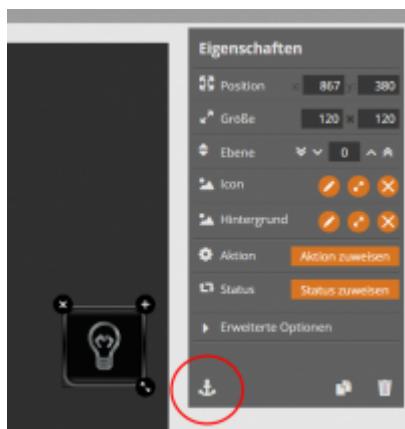

Um die Fixierung aufzuheben, muß das entsprechende Element/ die entsprechende Gruppe selektiert werden und das Anker-Icon erneut angeklickt werden (Anker-Symbol wird weiss).

[NEO, Element, Gruppe, fixieren](#)

From:

<http://doku.mediola.com/> - Dokumentationen

Permanent link:

<http://doku.mediola.com/doku.php?id=de:creator:ui-lock-elements>



Last update: 2018/06/07 11:54