


Alarm Aktivieren/Deaktivieren

Wurde der Alarm eingestellt, kann dieser über das Pin-Pad oder über die angelegten Alarm Keys aktiviert/deaktiviert werden.

Alarmzustände

Der aktuelle Zustand des Alarms wird auf dem Dashboard dargestellt:

Alarm deaktiviert:

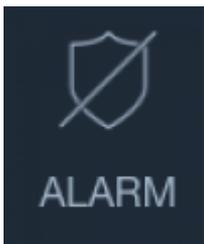

Vollschutz aktiviert:



Hüllschutz aktiviert:



Zum Aktivieren/Deaktivieren tippen Sie auf das Icon. Jetzt erscheint die Auswahl zwischen Hüll- und Vollschutz. Wählen Sie den Alarm, den Sie aktivieren möchten. Jetzt öffnet sich das Pin-Pad.


Alarm aktivieren

Um den Alarm zu aktivieren, müssen alle Fenster/Türen, die im Alarm eingestellt wurden, geschlossen sein, da es ansonsten bei der Aktivierung zu einem Fehler kommt (Fehler Ton wird abgespielt, falls eingestellt). Die Aktivierung über einen Alarm Key ist auch nicht möglich.

Ist ein/e Fenster/Tür geöffnet, wird dies im Pin-Pad angezeigt:



Sind alle Fenster und Türen geschlossen, kann der Alarm durch die PIN-Eingabe aktiviert werden. Wurde eine Aktivierungsverzögerung eingestellt, wird diese jetzt ausgeführt, ansonsten wird der Alarm direkt aktiviert.

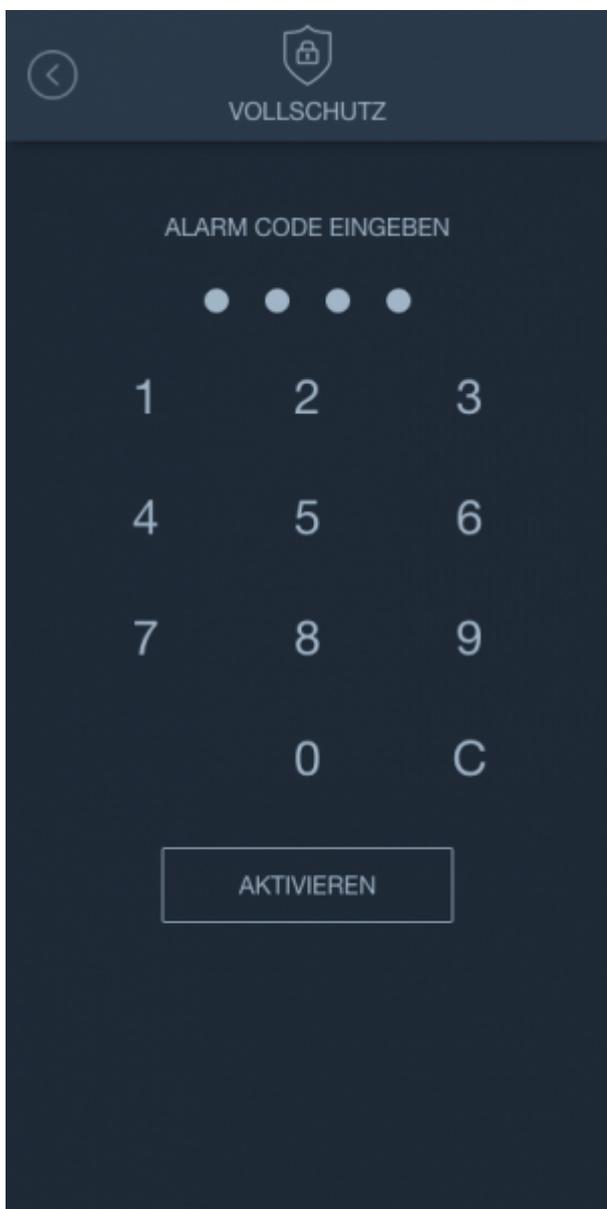

Wird der Alarm aktiviert, wird das Gateway gesperrt. In diesem Zustand ist es nicht möglich, Änderungen am System vorzunehmen. Dies dient der Manipulationssicherheit am System und ist zu erkennen am Gateway-gesperrt-Icon auf dem Dashboard.




Alarm deaktivieren

Ist ein Alarm aktiviert, wird sofort das Pin-Pad zum Deaktivieren geöffnet.

Wird der Alarm deaktiviert, wird die Gatewaysperre nicht automatisch mitaufgehoben. Diese muss manuell aufgehoben werden.

Wird die Systemsperre aufgehoben während der Alarm aktiviert ist, kann der Alarm ohne PIN deaktiviert und bearbeitet werden.

Durch Tippen auf das Gateway-gesperrt-Icon kann das System entsperrt werden. Der Pin ist derselbe wie der Alarm-PIN.

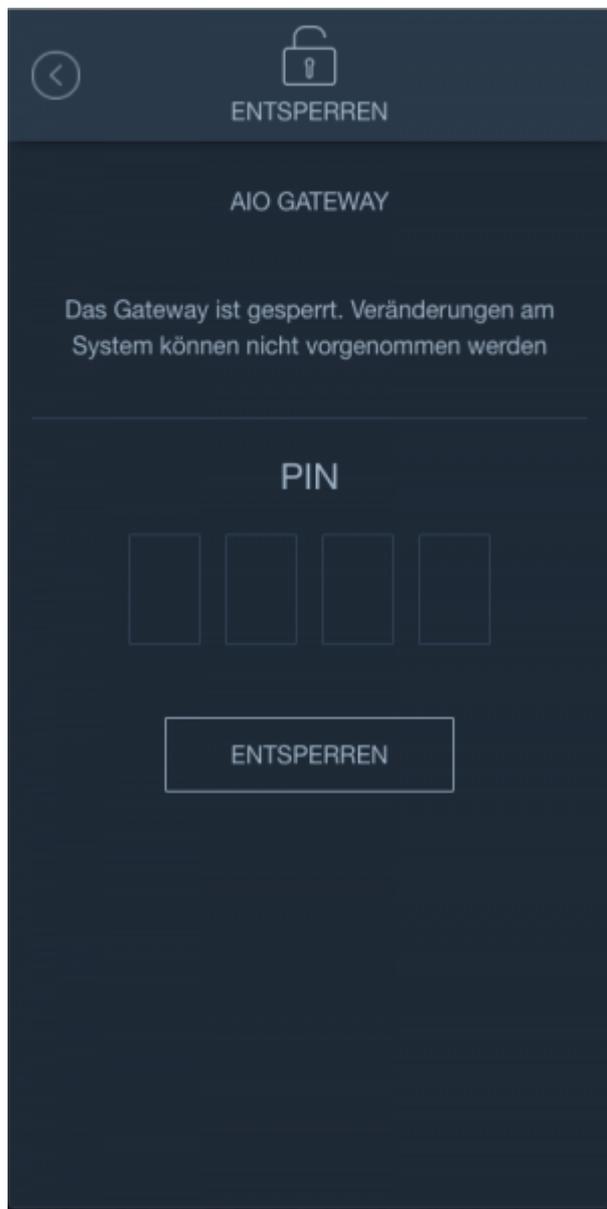

From:
<http://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:
http://doku.mediola.com/doku.php?id=de:iqontrol_neo:alarm_aktivierung

Last update: **2020/07/17 12:14**

