


Um den Alarm zu Aktivieren/Deaktivieren wird eine PIN benötigt.

Die voreingestellte PIN lautet 0000

Bevor der Alarm verwendet werden kann, muss die Default PIN geändert werden. Wird die PIN vergessen, gibt es keine Möglichkeit diese zurückzusetzen. Die PIN wird auf 0000 zurückgesetzt, wenn das gesamte System zurückgesetzt wird. Daher prägen Sie sich Ihre PIN gut ein.

Um die PIN zu ändern, gehen Sie in die Einstellungen → Alarm. Tippen Sie auf „PIN“. Geben Sie Ihre aktuelle PIN und die neue PIN ein. Die PIN besteht aus 4 Ziffern von 0-9.

Die PIN wird auch zum Sperren des Gateways verwendet.

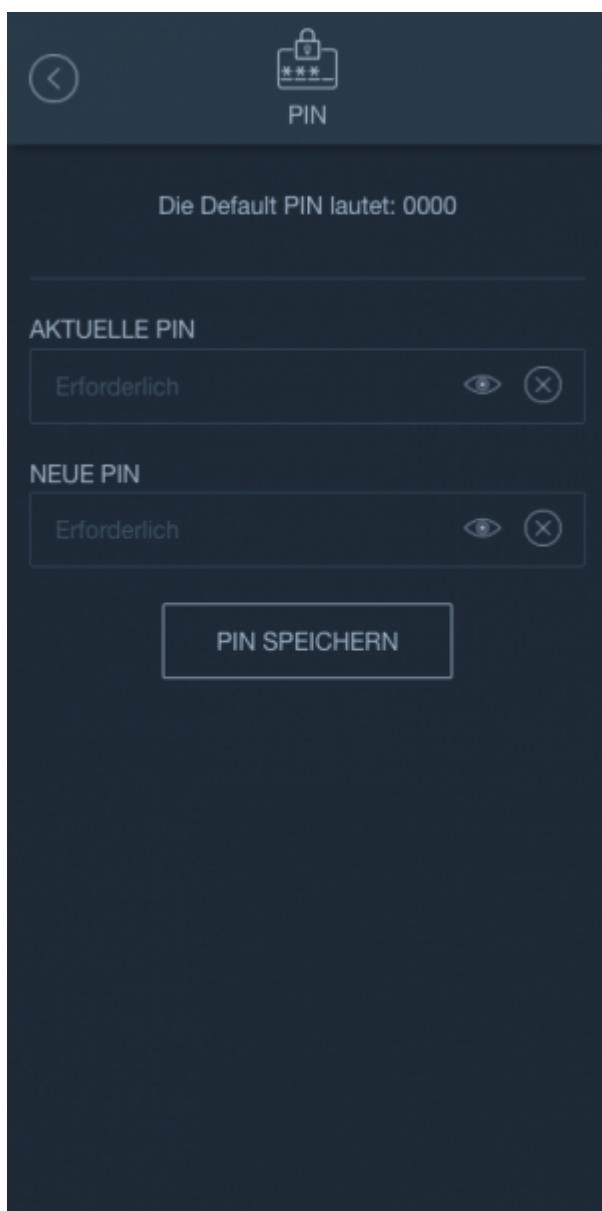

From:

<https://doku.mediola.com/> - Dokumentationen



Permanent link:

[https://doku.mediola.com/doku.php?id=de:iqontrol\\_neo:alarm\\_pin](https://doku.mediola.com/doku.php?id=de:iqontrol_neo:alarm_pin)

Last update: **2020/07/17 12:04**