


## Alarm zurücksetzen

Muss der Alarm einmal zurückgesetzt werden, kann dies in den Einstellungen des Gateways vorgenommen werden. Dazu gehen Sie in die Einstellungen → Gateways. Wählen Sie das Gateway, auf dem Sie den Alarm zurücksetzen möchten und gehen Sie in die Experteneinstellungen.

**Achtung:** Alle Alarmeinstellungen gehen verloren. Der PIN wird nicht auf den Default zurückgesetzt.

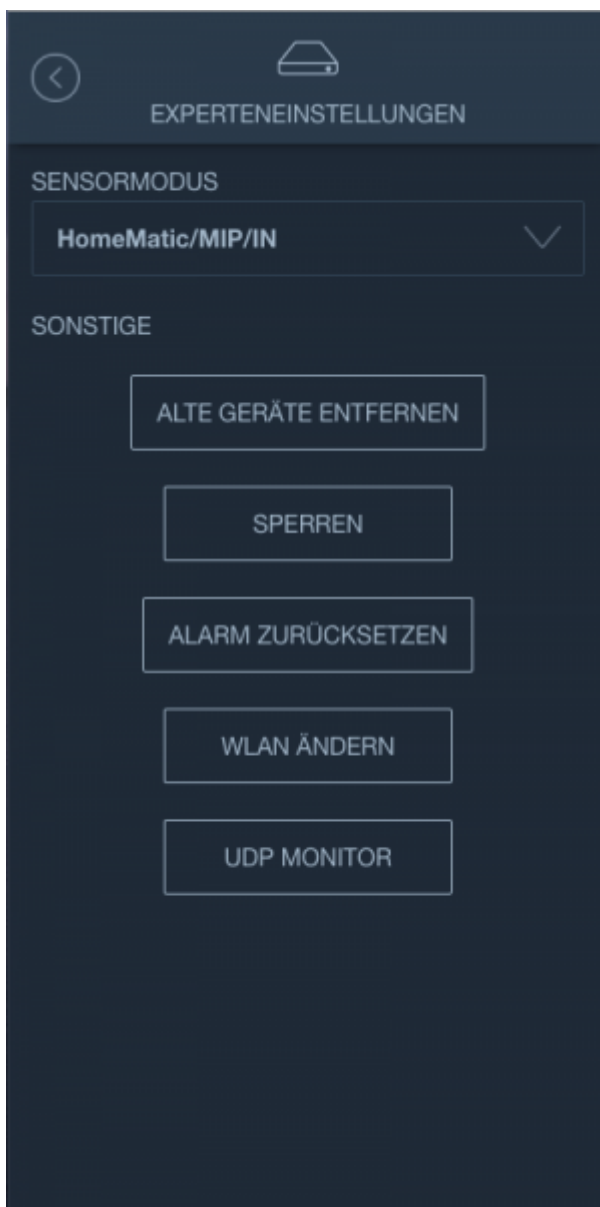

Nach Zurücksetzen des Alarms können wieder Einstellungen am Alarm vorgenommen werden.

From:  
<https://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:  
[https://doku.mediola.com/doku.php?id=de:iqontrol\\_neo:alarm\\_reset](https://doku.mediola.com/doku.php?id=de:iqontrol_neo:alarm_reset)

Last update: **2020/05/27 17:33**



