


V5 PLUS


HomeMatic Oberfläche

Die ab der V5 Plus Firmware 1.0.11 enthaltene HomeMatic-Oberfläche dient zur Konfiguration und Verknüpfung der an das V5 Plus angelegten HomeMatic Komponenten und enthält die Möglichkeit, HomeMatic Firmware-Updates auf die HomeMatic Geräte aufzuspielen


AUF DIE HOME MATIC OBERFLÄCHE ZUGREIFEN:

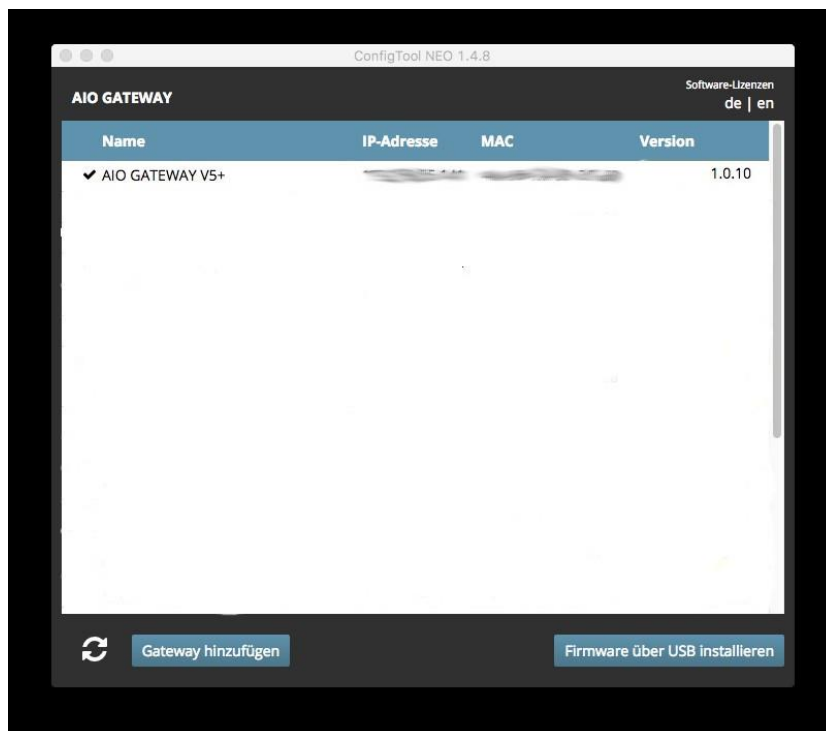


Öffnen Sie das Config Tool NEO und wählen Sie Ihr V5 Plus aus.

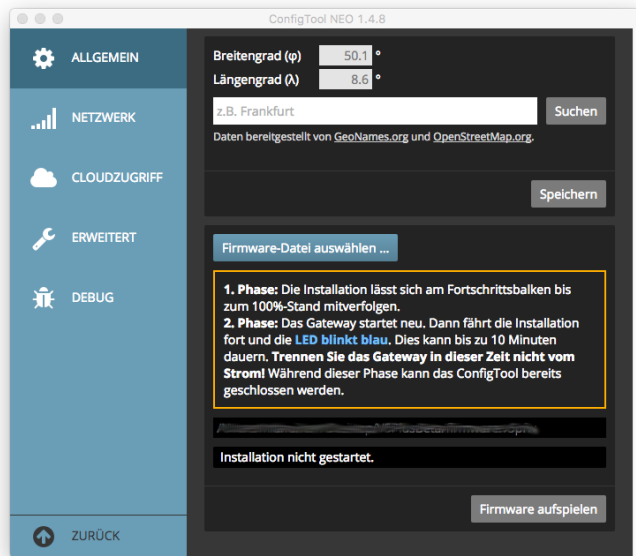

Falls Sie eine niedrigere Firmware als Version 1.0.11 auf Ihrem V5 Plus haben, sichern Sie zunächst Ihre bestehenden Daten mit einem Backup und installieren Sie dann die Firmware 1.0.11 oder höher. Die Installation kann bis zu 10 Minuten andauern. Das Gateway darf in dieser Zeit nicht vom Strom getrennt werden.

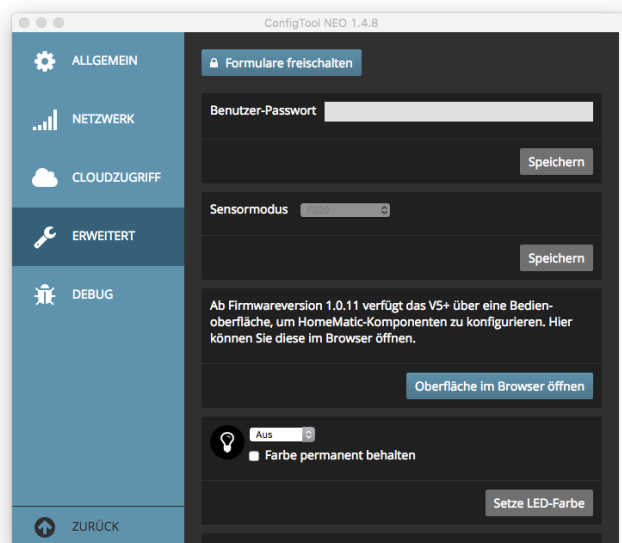


Anschließend öffnen Sie im Config Tool NEO den Tab *Erweitert* und klicken hier auf den Button *Oberfläche im Browser öffnen*.

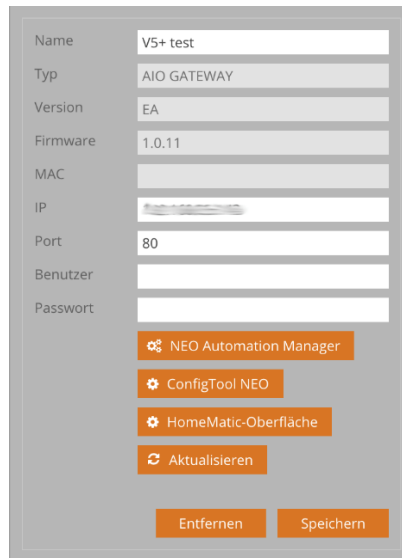

Alternativ können Sie auch über den Gerätemanager im AIO CREATOR NEO (ab Version 2.0.4) auf die HomeMatic-Oberfläche gelangen. Wählen Sie dafür Ihr V5 Plus aus und klicken Sie auf den Button *HomeMatic Oberfläche*.

DIE HOMEMATIC-OBERFLÄCHE:

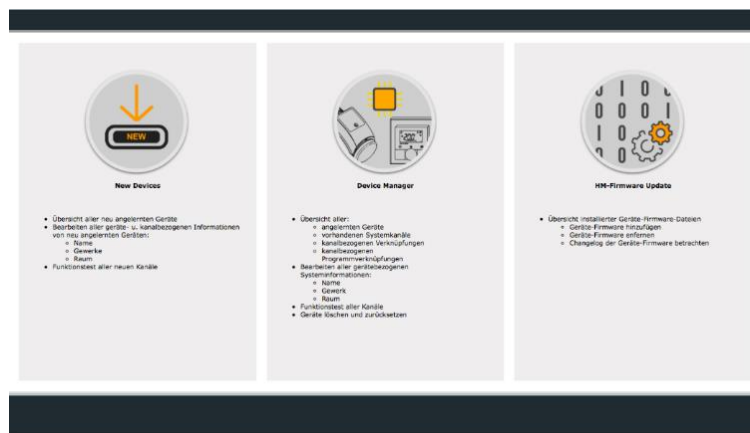

Folgende Funktionen bietet die HomeMatic-Oberfläche:

New Devices

- Übersicht über alle neu angelegten Geräte
- Bearbeiten aller geräte- und kanalbezogenen Informationen der neu angelegten Geräte:
 - o Name
 - o Gewerke
 - o Raum
- Funktionstest aller neuen Geräte

Device Manager

- Übersicht über alle:

- angelernten Geräte
- vorhandenen Systemkanäle
- kanalbezogenen Verknüpfungen
- kanalbezogenen Programmverknüpfungen

- Bearbeiten aller gerätebezogenen Systeminformationen:

- Name
- Gewerke
- Raum

- Funktionstest aller Kanäle

-Geräte löschen und zurücksetzen

Name	Typenbezeichnung	Bild	Bezeichnung	Seriennummer	Interface/Kategorie	Übertragungsmodus	Gewerke	Räume				Aktionen
Filter	Filter		Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter				
HM-CC-TC HEQ0130551	HM-CC-TC		Funk-Wandthermostat	HEQ0130551	BidCos-RF	Standard			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Einstellen Löschen Direkte
HM-ES-PMSw1-PI KEQ0970236	HM-ES-PMSw1-R		Funk-Schaltaktor mit Leistungsmessung	KEQ0970236	BidCos-RF	Standard			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Einstellen Löschen Direkte
HM-RC-Dis-H-x-EU NEQ0271770	HM-RC-Dis-H-x-EU		Funk-Fernbedienung mit Display	NEQ0271770	BidCos-RF	Standard			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Einstellen Löschen Direkte
HM-RCV-50 BidCoS-RF	HM-RCV-50		Virtuelle Fernbedienung (drahtlos)	BidCoS-RF	BidCos-RF	Standard	Zentrale		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Einstellen Löschen Direkte
HMIP-PSM 0001D3C98DD8B4	HMIP-PSM		Homematic IP Schalt-Mess-Steckdose	0001D3C98DD8B4	HmIP-RF	Gesichert			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Einstellen Löschen Direkte

Zurück
Filter zurücksetzen
Baumstruktur öffnen

HM-Firmware Update

- Übersicht installierter Geräte-Firmware-Dateien
 - Geräte-Firmware hinzufügen
 - Geräte-Firmware entfernen
 - Changelog der Geräte-Firmware

Bild	Name	Version	min. CCU-Version	Aktion
	HM-ES-PMSw1-PI	2.5	2.9.0	Löschen Changelog
	HM-RC-Dia-Hx-EU	1.2	2.17.9	Löschen Changelog

Zurück Neu

Die Bedienung erfolgt ebenso wie bei der HomeMatic WebUI.