

RING-KAMERAS (UNSUPPORTED)

Wie man Ring-Kameras in den AIO CREATOR NEO einbindet

ERSTE SCHRITTE

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Ihre Ring-Kameras und Ring Chime in den AIO CREATOR NEO einbinden.

Wichtig: Die Einbindung von Ring ist unsupported, da uns hier keine offizielle Schnittstelle vorliegt. Das heißt es wird keine Garantie für den Funktionsumfang übernommen und es kann auch kein Support für diese Implementierung geleistet werden.

VORAUSSETZUNGEN:

- Die Kamera bzw. Chime muss mit der originalen Ring-App eingerichtet worden sein
- gültige mediola Cloud-Services
- AIO CREATOR NEO Version 2.8.0 oder höher
- AIO REMOTE NEO 1.71 oder höher


1. Im AIO CREATOR NEO anmelden



Öffnen Sie den AIO CREATOR NEO.



Wenn Sie NEO zum ersten Mal öffnen, erhalten Sie zunächst eine kurze Einweisung in die wichtigsten Funktionen.

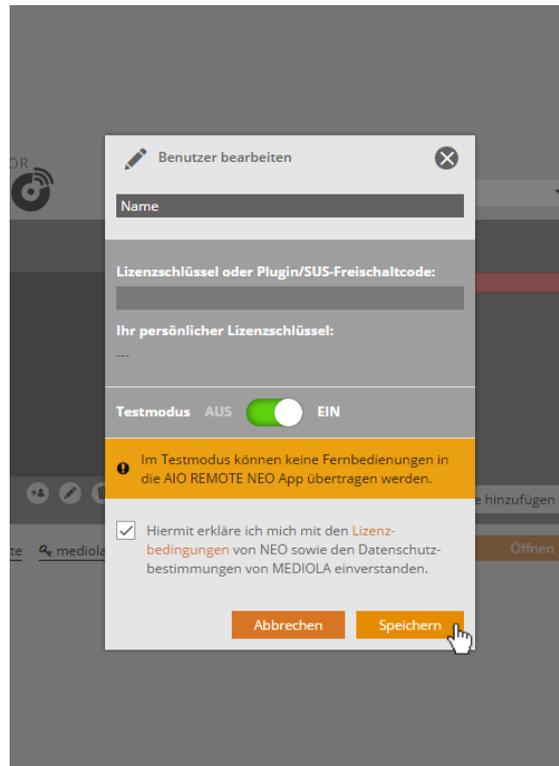

Als ersten Schritt legen Sie bitte einen Benutzer an. Vergeben Sie einen Namen für Ihren Benutzer.


Wenn Sie einen Freischaltcode für die Cloud-Services erworben haben, geben Sie diesen bitte in das entsprechende Feld ein.

Falls Sie NEO zunächst testen möchten, stellen Sie den Testmodus auf EIN. Sie benötigen nun keinen Freischaltcode und können NEO in vollem Umfang testen. Allerdings können Sie im Testmodus keine Fernbedienung auf Ihr Mobilgerät übertragen.

Akzeptieren Sie die Lizenzbedingungen und Datenschutzbestimmungen und klicken Sie auf *Speichern*.



Klicken Sie nun im Bereich *Fernbedienungen* auf das Plus-Zeichen, um eine neue Fernbedienung anzulegen.

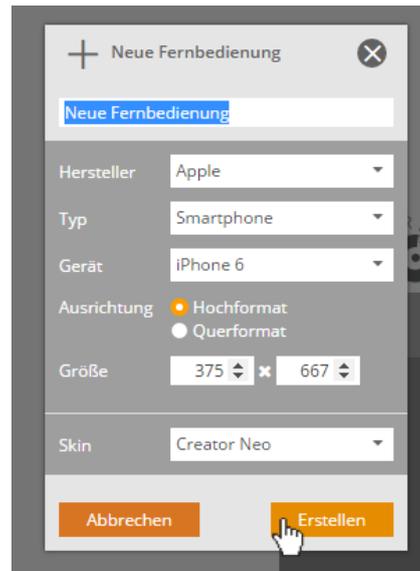


Vergeben Sie einen Namen für Ihre Fernbedienung und wählen Sie die Eckdaten Ihres Mobilgerätes aus, für welches Sie die Fernbedienung erstellen möchten. Klicken Sie anschließend auf *Erstellen*.




Klicken Sie anschließend auf *Öffnen*.


2. Ring importieren

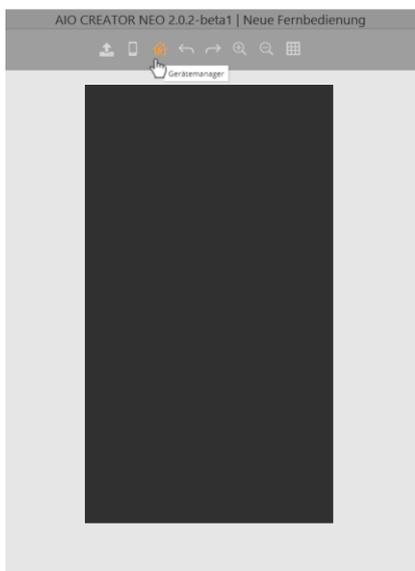


Öffnen Sie zunächst den *Gerätemanager*.

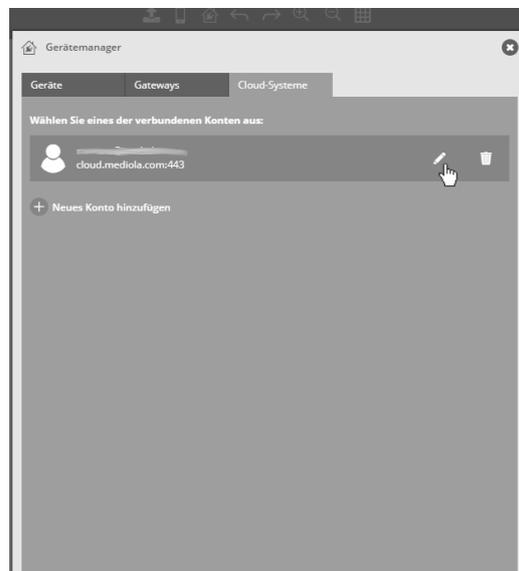


Selektieren Sie den Tab *Cloud-Systeme*, fügen Sie Ihr Cloud-Konto hinzu oder klicken Sie Ihr bestehendes Cloud-Konto an.

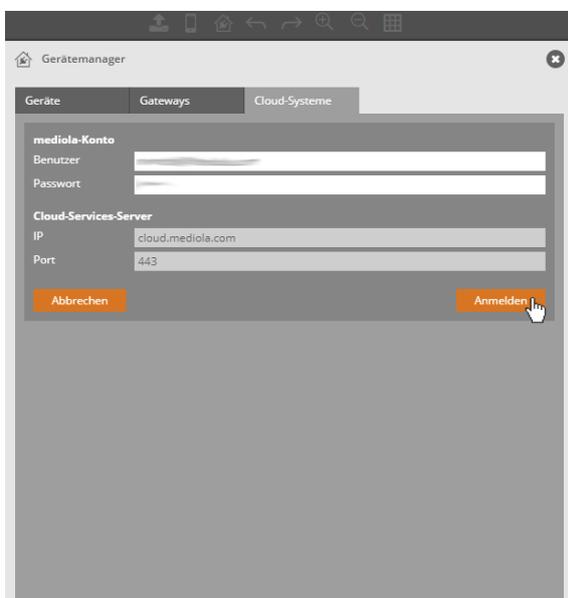


Wenn Sie ein Cloud-Konto neu anlegen, melden Sie sich anschließend in Ihrem Cloud-Konto an.

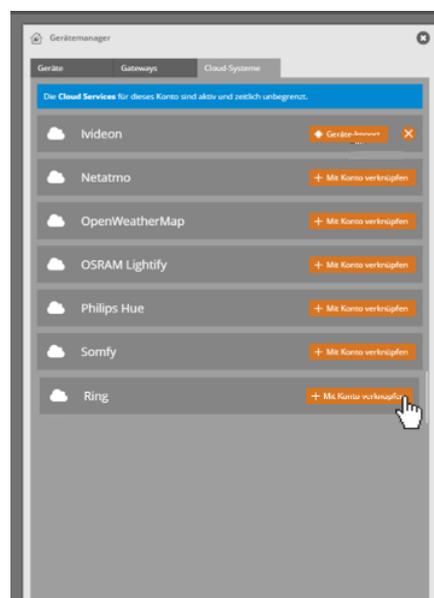


In der nun folgenden Übersicht können Sie verschiedene Cloud-Accounts verknüpfen. Klicken Sie hier bei *Ring* auf den Button *Mit Konto verknüpfen*.

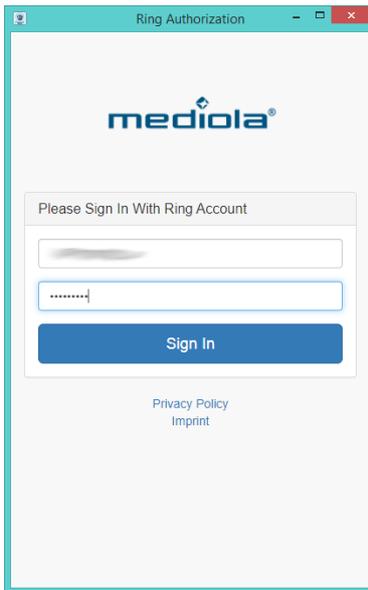


Geben Sie anschließend im neuen Fenster Ihre Ring-Zugangsdaten ein und klicken auf *Anmelden*.

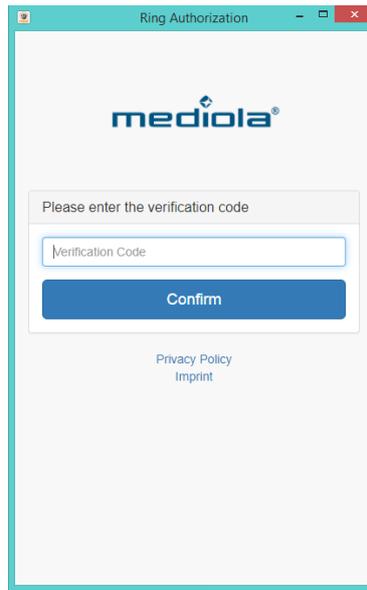


Tragen sie den Verifizierungscode ein, der Ihnen von Ring per Mail zugeschickt wird. Prüfen sie auch den Spam-Ordner.

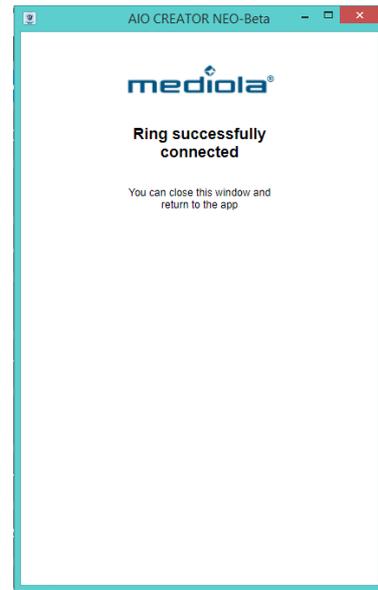

Wenn Ring erfolgreich angebunden wurde, können Sie das neue Fenster wieder schließen.

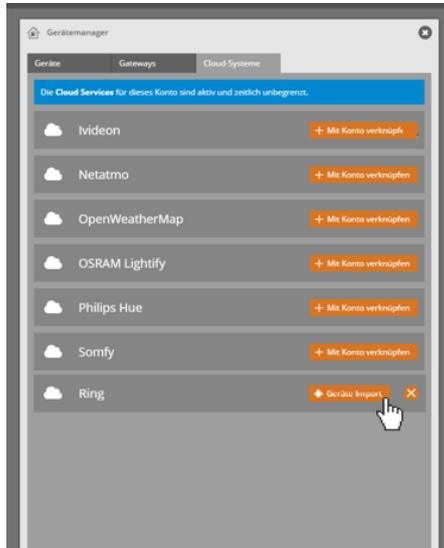


Nun müssen Sie noch die einzelnen Ring-Geräte aus der Ring-Cloud in den AIO CREATOR NEO importieren. Klicken Sie dazu auf *Geräte-Import*.

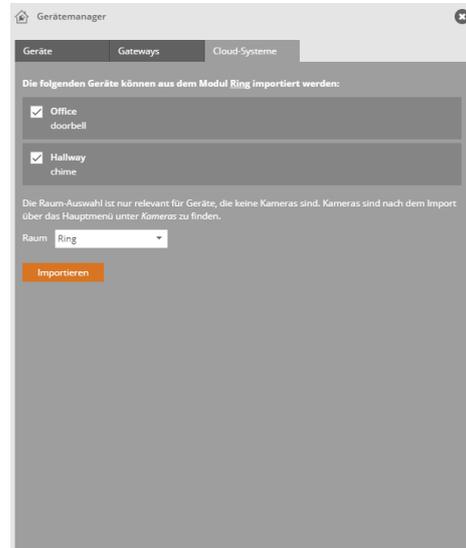


Nun können Sie aus den Ring-Geräten in Ihrem Ring-Account diejenigen wählen (Haken setzen), die Sie importieren möchten.

! *WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass Kameras nicht im Gerätemanager aufgeführt werden und daher auch keinem Raum zugeordnet werden.*

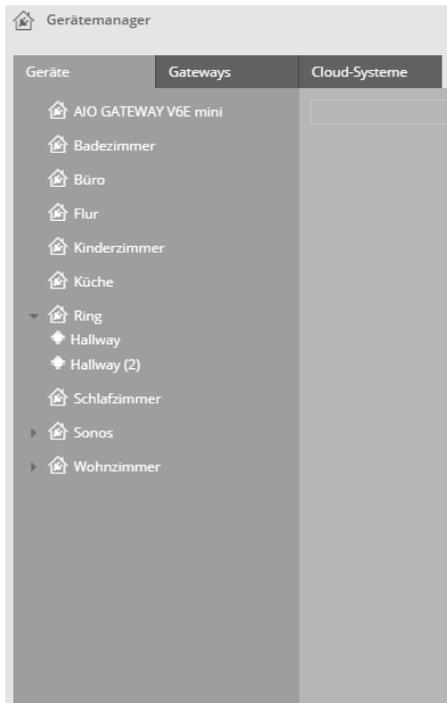


Ring Chime-Geräte finden Sie im Gerätemanager im Tab *Geräte*.

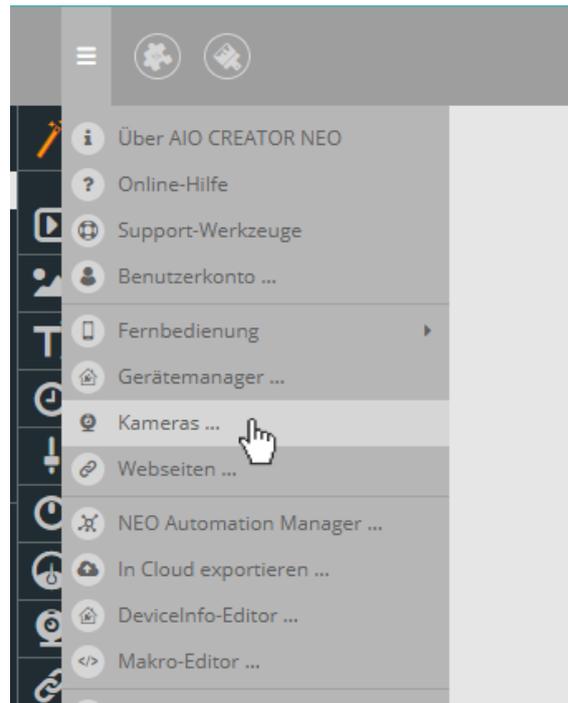


Ihre Kameras finden Sie im Hauptmenü unter *Kameras*.


3. Die Ring-Kamera im AIO CREATOR NEO visualisieren

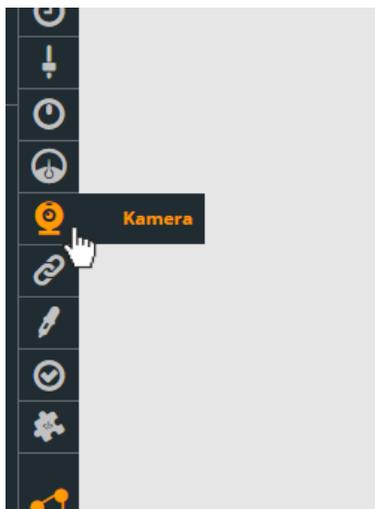


Um die Bilder Ihrer Kamera im CREATOR zu visualisieren, wählen Sie in der linken Design-Element-Leiste die Kamera aus. Auf Ihrer Arbeitsfläche wird nun ein Feld für die Kamera-Bilder platziert.

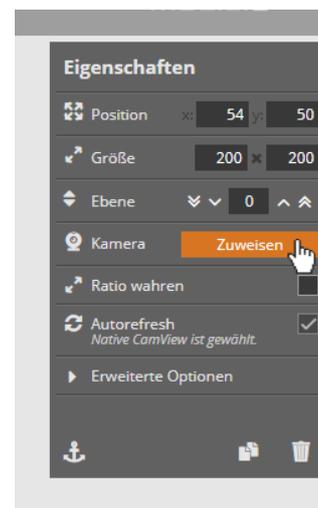


Wählen Sie nun in der rechten Eigenschaftsleiste *Zuweisen*, um das Element einer Kamera zuzuweisen.

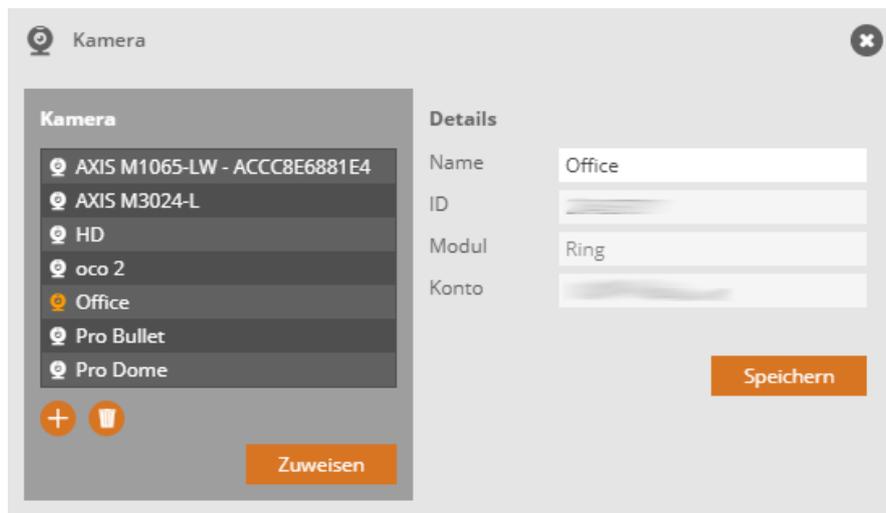


Wählen Sie anschließend die Kamera aus, die Sie diesem Feld zuweisen möchten. Klicken Sie abschließend auf *Zuweisen*.

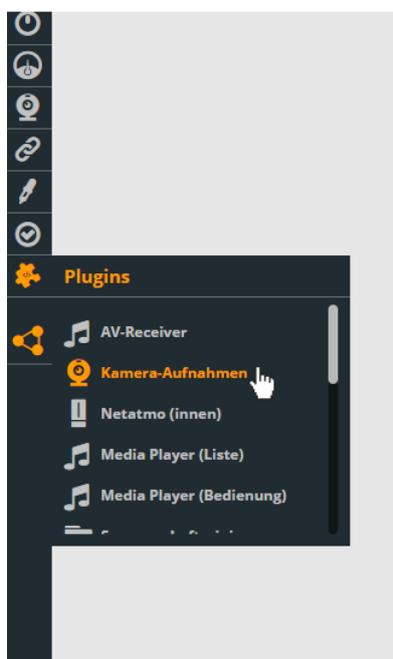

Optional gibt es neben dem Kamera-Element noch ein extra Design-Element für das Anzeigen der aufgezeichneten Ereignisse. Dieses finden Sie in der linken Leiste unter *Plugins*.

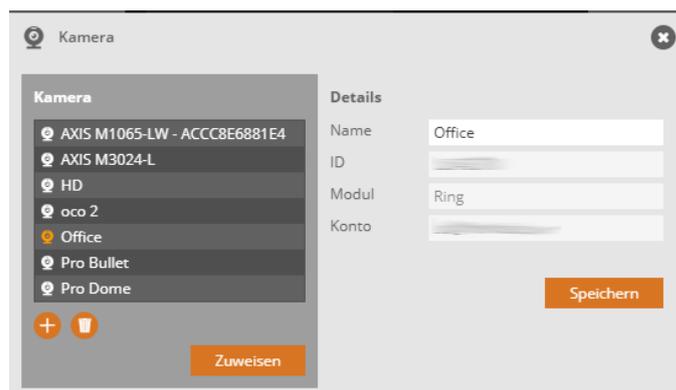

Wenn Sie dieses ebenfalls verwenden möchten, weisen Sie auch dieses Element Ihrer Kamera zu, indem Sie rechts in den Eigenschaften auf *Zuweisen* klicken und anschließend im neuen Fenster Ihre Kamera zuweisen.

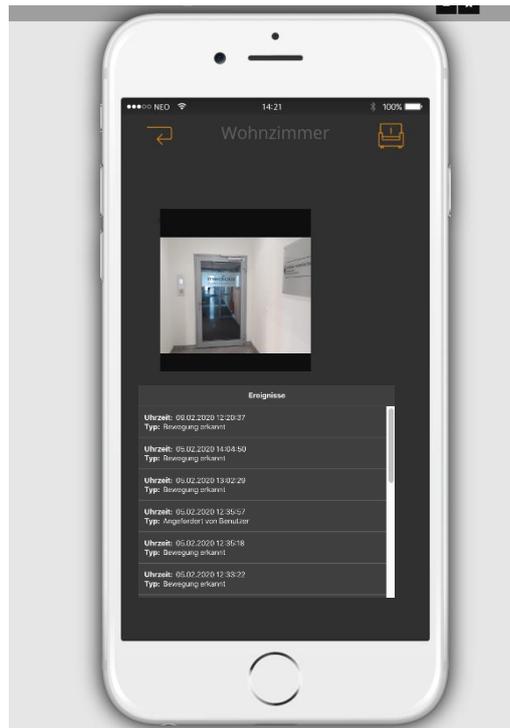


In der App-Vorschau des AIO CREATOR NEO können Sie sich die Video-Bilder und die Ereignisse ansehen, so wie dies später auf Ihrem Mobilgerät visualisiert wird.

Im Bild-Element wird für Ihr Kamerabild in der Fernbedienung nur eine Standbildanzeige aus einzelnen Bildern geliefert. Wie oft diese sich aktualisieren, hängt von Ihrem Kamera-Modell ab. Die Ereignisse werden per Klick auf das jeweilige Ereignis in einem darüberliegenden Fenster abgespielt, hier erhalten Sie nur in der AIO REMOTE NEO einen flüssigen Stream.



HINWEIS: Das Abspielen der Ereignisse steht nur für die AIO REMOTE NEO zur Verfügung. In der AIO REMOTE Desktop ist aus technischen Gründen nur die Übertragung der JPEG-Bilder und das Auflisten der Ereignisse möglich.

Für Ring-Chime kann nur der Status des „Nicht-Stören-Modus“ über ein Textfeld visualisiert werden.

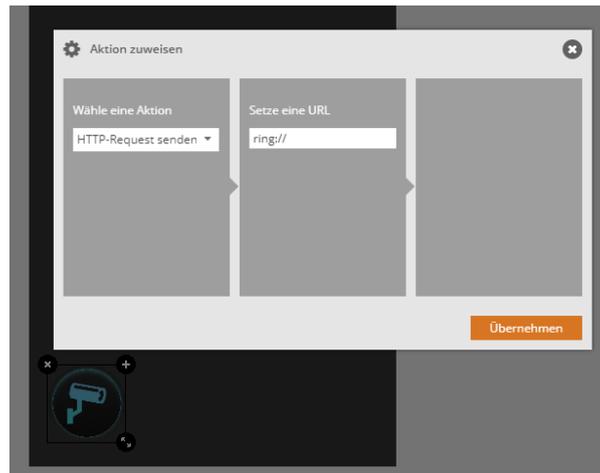

Um einen Stream der Ring-Kamera anzeigen zu können, muss die originale Ring App aus dem AIO CREATOR NEO aufgerufen werden. Sofern Sie die App auf Ihrem Mobilgerät im Hintergrund geöffnet haben, können Sie die Ring App aufrufen, indem Sie als Aktion "HTTP-Request senden" auf einen Button legen und als URL *ring://* eintragen.

FUNKTIONSUMFANG RING-KAMERAS UND RING CHIME

Folgende Funktionen lassen sich, abhängig vom Funktionsumfang des jeweiligen Kamera-Modells, mit dem AIO CREATOR NEO visualisieren:

Mit Hilfe der Kamera-Elemente im AIO CREATOR NEO sind folgende Funktionen möglich:

Element	Funktion AIO REMOTE NEO	Funktion AIO REMOTE Desktop
Stream-Element	Visualisierung der Kamera-Bilder als JPEG	Visualisierung der Kamera-Bilder als JPEG
Ereignis-Element	Auflistung und Abspielen der Kameraereignisse	Auflistung der Kameraereignisse

Folgende zusätzliche Status lassen sich für Ring-Kameras mit dem AIO CREATOR NEO realisieren (z. B. über Buttons oder Statusanzeigen):

Status	Wert
battery percentage	0-100
motion	true, false
ring	true, false

Im **Automation Manager** können darüber hinaus auch folgende Auslöser verwendet werden:

Auslöser / Event
Motion
Ring

Für Ring Chime kann folgender Wert visualisiert werden:

Status
do not disturb



HINWEIS: Zum generellen Gestalten von Buttons und Statusanzeigen beachten Sie bitte unsere Online-Doku zum AIO CREATOR NEO: <https://www.mediola.com/service#documentation?product=neo>