



Kopp Free Control 3.0 integrieren




Um Kopp Free Control 3 Geräte zu integrieren, öffnen Sie das Hauptmenü und klicken auf **Gerät hinzufügen**.

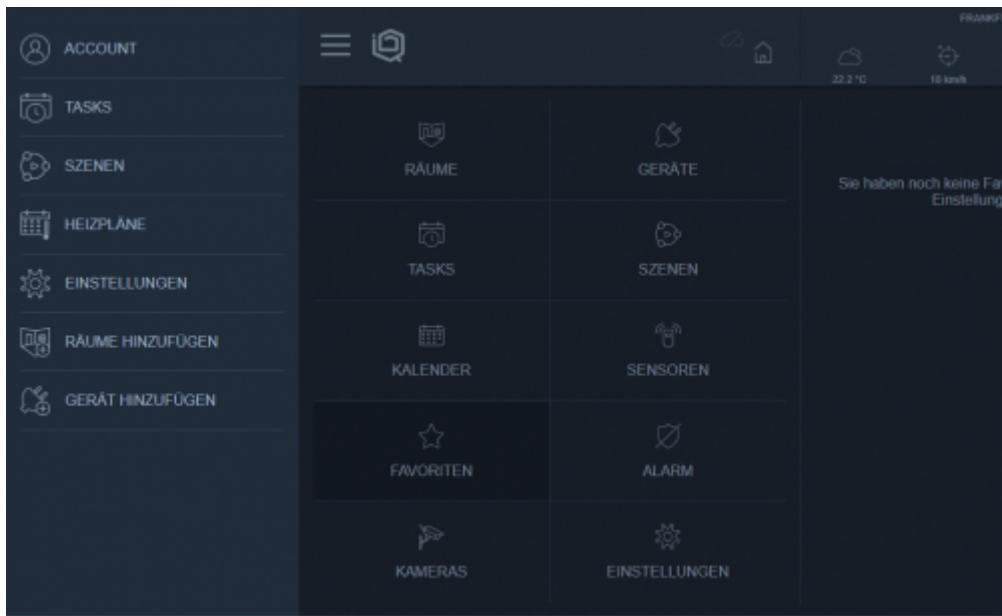

Wählen Sie anschließend den Raum, in den das Gerät hinzugefügt werden soll, oder legen Sie einen Raum an, sofern Sie noch keinen Raum zur Wahl haben.

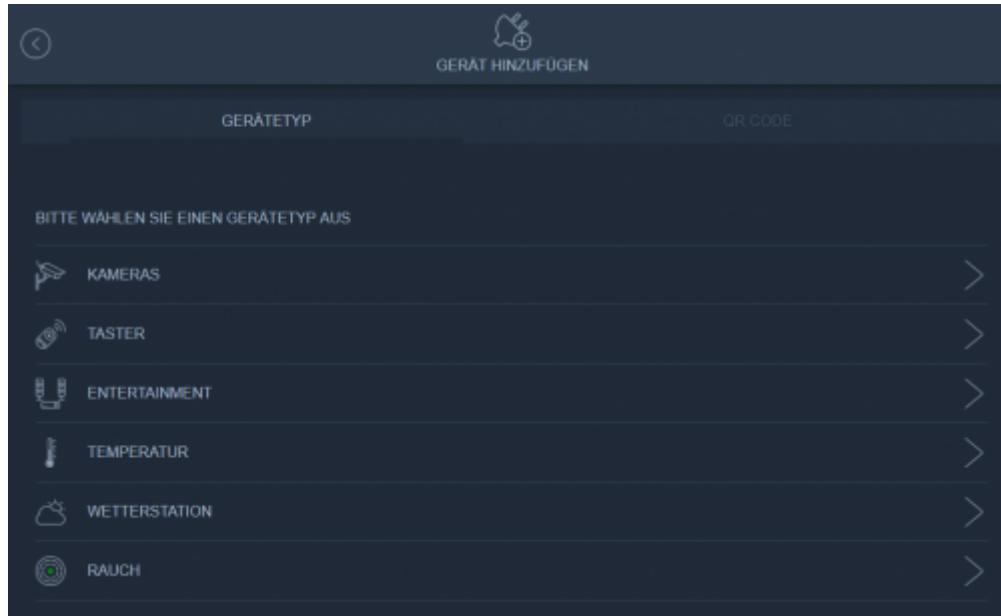

Wählen Sie den Gerätetyp Ihres Free Control 3.0-Gerätes, z.B. *Taster*.

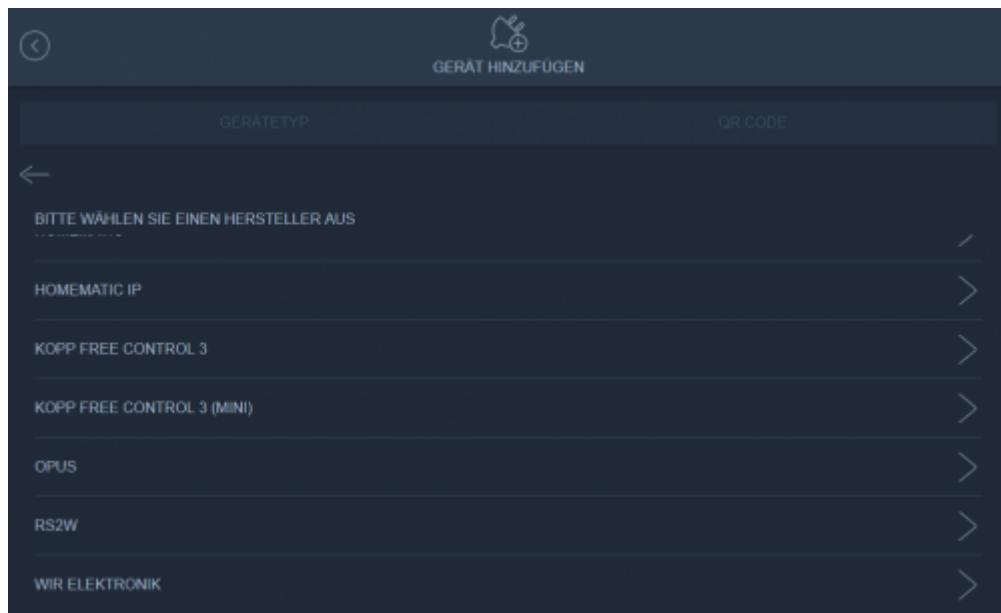

Wählen Sie als nächstes den Hersteller *Free Control 3* bzw. *Free Control 3 (Mini)* (Je nach Produktlinie)



Folgen Sie nun den einzelnen Schritten des Anlernen-Assistenten, um Ihr Gerät einzulernen.

From:

<http://doku.mediola.com/> - Dokumentationen

Permanent link:

http://doku.mediola.com/doku.php?id=de:iqontrol_neo:kopp_freecontrol



Last update: 2020/08/24 16:29